

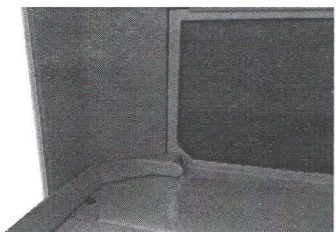
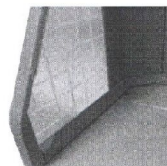



PROCESSO DE MONTAGEM DA CABINE

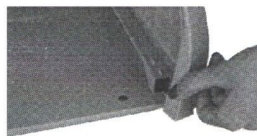

8. Conecte o tubo de LED inferior direito e esquerdo nos soquetes da placa e certifique-se que as conexões estejam bem firmes

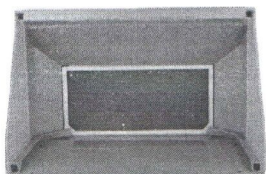


9. Instale o tubo de LED esquerdo e direito nos encaixes do tubo de LED de ambos os lados

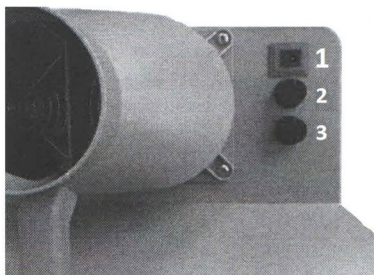

10. No encaixe 1 ligue o adaptador 100-240V
No botão 2 ligue e regule a intensidade do exaustor
No botão 3 ligue e regule a intensidade da lâmpada de LED

11. Direcione o tubo flexível de exaustão para fora do ambiente de trabalho

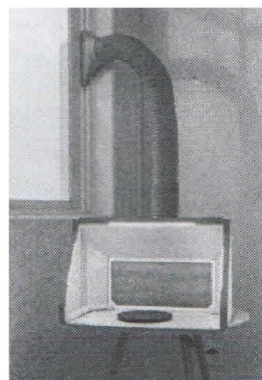

APRESENTAÇÃO

1. Luz de LED embutida
2. Projetada para ser facilmente transportada e instalada
3. Espaço de trabalho pode ser duplicado montando duas cabines.
4. Acessórios removíveis para facilitar a limpeza e substituições adequadas.
5. Adaptador universal 110-240 V
6. Baixo ruído durante o trabalho

COMPONENTES



Cabine



Duto de ar expansível



Saída de Ar



Lâmpadas de LED



Base giratória

ESPECIFICAÇÕES

Motor: DC 12V 5A

Entrada: AC100-240V - 50/60HZ

Fluxo de ar: 9m³/min

Tensão de trabalho (luz de LED): 12 V

Fluxo luminoso (luz de LED): 2340 LM

Potência (luz de LED) 12 W

Dimensões da cabine montada: 55x47.8x35.8 cm

Dimensões da cabine desmontada: 55x27x32 cm

Peso líquido: 3.8 kg


Nível de ruído: 53 db

Duto de ar expansível fechado: 30 cm


Duto de ar expansível aberto: 125 cm

Diâmetro do duto de ar expansível : 10 cm

PROCESSO DE MONTAGEM DA CABINE

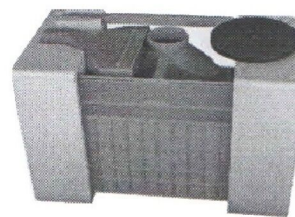


1. Retire a cabine da caixa

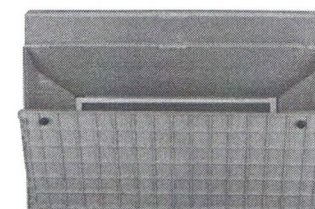


2. Abra e segure a placa da tampa frontal para iniciar a instalação




3. Puxe a mesa de trabalho frontal

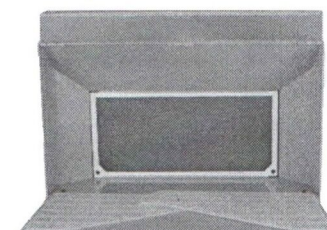


4. Puxe a placa de cobertura lateral esquerda e direita

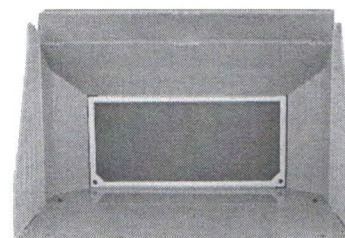

5. Posicione as placas laterais na posição vertical

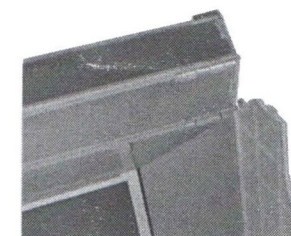

6. Encaixe as articulações internas de ambos os lados

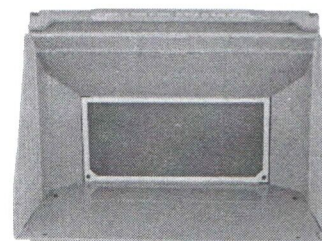

7. Instale o tubo de LED no painel superior, em seguida, puxe o painel para baixo para se conectar com as placas laterais esquerda e direita