

4. CUIDADOS PARA LIMPEZA DA PISTOLA

Colocar solvente limpo no adaptador (3 MP) e pulverizar até o mesmo sair limpo através do bico. Não é necessário tirar nenhuma peça para ser feita a limpeza da pistola de pintura. Não sendo também necessário submergir ou deixar a pistola em solvente para limpeza.

Para limpar externamente, usar apenas estopa e solvente.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

DEFEITOS	CAUSAS	CORREÇÕES
<i>Jato intermitente</i>	Gaxeta gasta Bico de fluído solto Bico em mal estado Anel do bico em mal estado Porta gaxeta da agulha solta	Substituir gaxeta Apertar bico Substituir bico Substituir o anel do bico Apertar porta gaxeta
<i>Jato não uniforme</i>	Furo espalhador danificado	Limpar espalhador Substituir espalhador
<i>Sair ar sem apertar o gatilho</i>	Válvula suja Cone da válvula danificado	Limpar válvula Substituir válvula

SISTEMA DE PINTURA WIMPEL - SPW



SPW CANECA COMPLETA 600 ML



SPW CANECA 600 ML



SPW TAMPA DA CANECA



SPW ANEL DA CANECA



ADAPTADOR PARA CANECA SPW



SPW REFIL 600 ML



www.wimpel.com.br




PISTOLA DE PINTURA DE GRAVIDADE

HVLP



MP-560 HVLP
INSTRUÇÕES DE USO

APRESENTAÇÃO

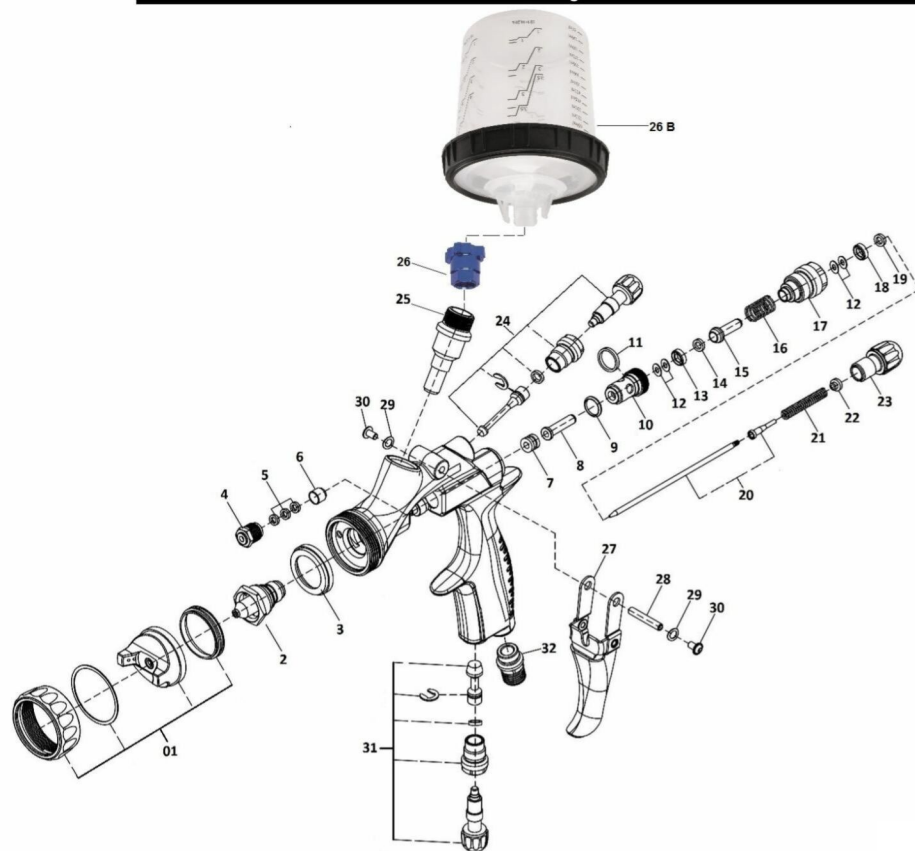

CÓD.	DESCRIÇÃO
01	Conjunto do espalhador
02	Bico de fluido
03	Defletor
04	Porta gaxeta da agulha
05	Oring's da gaxeta
06	Gaxeta da agulha
07	Encosto da guia da agulha
08	Guia da agulha
09	Anel de nylon da válvula
10	Válvula
11	Oring da válvula
12	Vedação traseira da válvula
13	Nylon traseiro de vedação da válvula
14	Vedação do cone da válvula
15	Cone da válvula
16	Mola da válvula

CÓD.	DESCRIÇÃO
17	Tucho
18	Anel de nylon
19	Anel de vedação do tucho
20	Agulha de fluido
21	Mola da agulha
22	Assento da agulha
23	Botão de regulagem da agulha
24	Conjunto do regulador de leque
25	Entrada de tinta
26	Adaptador para caneca SPW
26B	Caneca SPW
27	Gatilho
28	Eixo do gatilho
29	Arruela
30	Parafuso do gatilho
31	Conjunto do regulador do fluxo de ar
32	Entrada de ar

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Bico	1.3 mm
Pressão de trabalho	20-30 PSI
Consumo de Ar	10 PCM
Conexão de Entrada	1/4 NPS (M)

CARACTERÍSTICAS

- Rápido ajuste para funcionamento de leque;
- Eficiente com alta economia de tinta, pois reduz a névoa da pintura;
- Agulha e bico em aço inox.
- Redução significativa do custo operacional.

OPERAÇÕES

1. INICIANDO

- Conectar o adaptador 3MP (26) a entrada de tinta (25). Travar a caneca SPW(26B) no adaptador 3 MP (26).
- Conectar corretamente a mangueira de ar 5/16" com conexão a entrada de ar (32).
- Regular o ar corretamente para evitar gasto desnecessário de tinta.
- Antes de usar a pistola, verificar se a caneca SPW(26B) está corretamente travada, evitando vazamento.

2. AJUSTE DA LARGURA DO LEQUE

Para ajustar a largura do leque, gire o botão de regulagem de leque (24).

A regulagem padrão pode ser alterada de acordo com a necessidade do trabalho a ser executado.

3. QUALIDADE DO CONTROLE DE AR

O ajuste é preciso e prático. Tanto para o ar quanto para o material, não utilize chave de modo algum nas regulagens. Quando há mudança de bico, é aconselhável trocar sempre bico e agulha para evitar diferenças, tanto no desgaste, como no diâmetro primitivo do bico e agulha.