

4. TROCA DA GAXETA DA AGULHA

Para substituir o reparo da agulha e do teflon, é necessário remover o bico usando a chave correta.

5. CUIDADOS PARA LIMPEZA DA PISTOLA

Colocar solvente limpo na caneca e pulverizar até o mesmo sair limpo através do bico. Não é necessário tirar nenhuma peça para ser feita a limpeza da pistola de pintura. Não sendo também necessário submergir ou deixar a pistola em solvente para limpeza.

Para limpar externamente, usar apenas estopa e solvente.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

DEFEITOS	CAUSAS	CORREÇÕES
<i>Jato intermitente</i>	Gaxeta gasta Bico de fluido solto Bico em mal estado Anel do bico em mal estado Porta gaxeta da agulha solta	Substituir gaxeta Apertar bico Substituir bico Substituir o anel do bico Apertar porta gaxeta
<i>Jato não uniforme</i>	Furo espalhador danificado	Limpar espalhador Substituir espalhador
<i>Sair ar sem apertar o gatilho</i>	Válvula suja Cone da válvula danificado	Limpar válvula Substituir válvula




PISTOLA DE PINTURA DE GRAVIDADE



INSTRUÇÕES DE USO

MP-800 HVLP

APRESENTAÇÃO

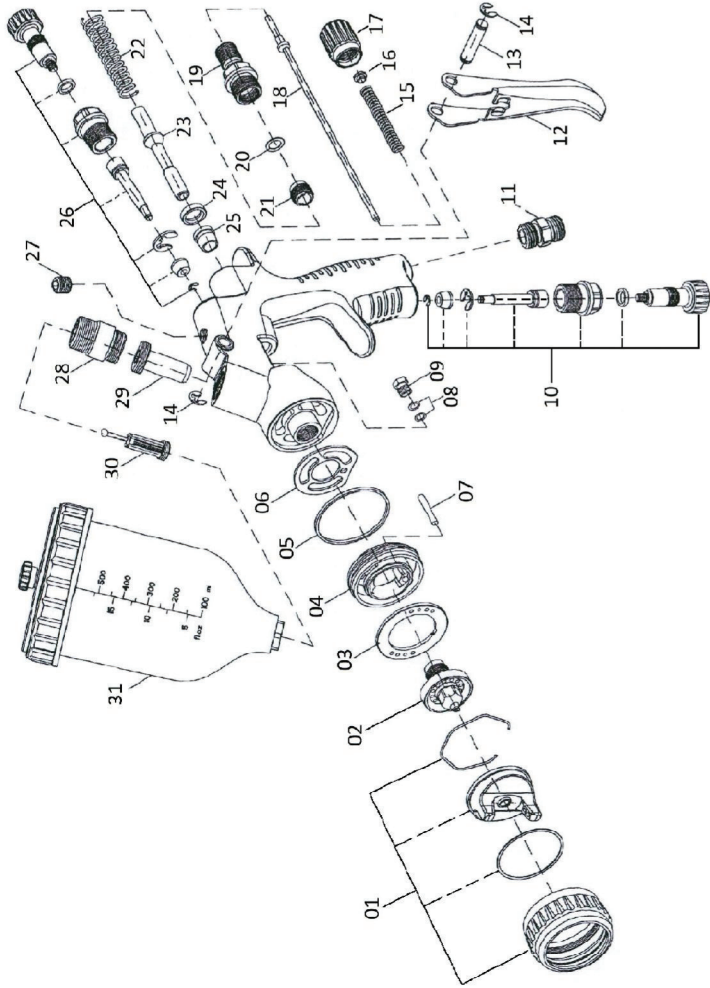

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Bico	1,3 mm
Pressão Requerida Modelo MP-800	20 - 35 PSI
Consumo de Ar	10 PCM
Conexão da Rosca	1/4 NPS (M)
Compressor Sugerido	10 PCM

CARACTERÍSTICAS

- Rápido ajuste para funcionamento de leque;
- Eficiente com alta economia de tinta, pois reduz a névoa da pintura (HLVP).
- Agulha e bico em aço inoxidável, podendo ser utilizada com tinta à base de água;
- Redução significativa do custo operacional.

OPERAÇÕES

1. INICIANDO

- Para apertar a caneca e o regulador de ar ao corpo da pistola de pintura use a chave correspondente.
- Conectar corretamente a mangueira de ar 3/8" com conexão a entrada de ar.
- Regular o ar corretamente para evitar gasto desnecessário de tinta.
- Antes de usar a pistola, verificar se a caneca está corretamente colocada, evitando vazamento.

2. AJUSTE DA LARGURA DO LEQUE

Para ajustar a largura do leque, gire o botão de regulagem de ar. A regulagem padrão pode ser alterada de acordo com a necessidade do trabalho a ser executado.

3. QUALIDADE DO CONTROLE DE AR

O ajuste é preciso e prático. Tanto para o ar quanto para o material, não utilize chave de modo algum nas regulagens. Quando a mudança de bico, é aconselhável trocar sempre bico e agulha para evitar diferenças, tanto no desgaste, como no diâmetro primitivo do bico e agulha. É fundamental o uso do Regulador de Pressão para modelo MP-800.

COD.	DESCRIÇÃO
01	Conjunto da capa de ar
02	Bico de Fluido
03	Defletor
04	Desviador
05	Anel de Nailon da Capa de Ar
06	Anel de enconsto
07	Pino Guia
08	Gaxeta da Agulha
09	Porta Gaxeta da Agulha
10	Regulador do Fluxo de Ar
11	Entrada de Ar
12	Gatilho
13	Eixo do Gatilho
14	Trava do Eixo do Gatilho
15	Mola da Agulha
16	Assento da Mola da Válvula

COD.	DESCRIÇÃO
17	Botão de Regulagem de Fluido
18	Agulha de Fluido
19	Culatra
20	Anel de Vedação
21	Trava da Vedação
22	Mola da Válvula
23	Válvula
24	Anel de Vedação
25	Guia da Válvula
26	Conjunto do Regulador de Leque
27	Parafuso da Trava
28	Entrada de Tinta
29	Tucho Interno
30	Filtro de Tinta