

4. TROCA DE TEFLON DA AGULHA

Para substituir o reparo da agulha e do teflon, é necessário remover o bico usando a chave correta.

5. CUIDADOS PARA LIMPEZA DA PISTOLA

Colocar solvente limpo na caneca e pulverizar até o mesmo sair limpo através do bico. Não é necessário tirar nenhuma peça para ser feita a limpeza da pistola de pintura. Não sendo também necessário submergir ou deixar a pistola em solvente para limpeza.

Para limpar externamente, usar apenas estopa e solvente.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES


DEFEITOS	CAUSAS	CORREÇÕES
<i>Jato Intermitente</i>	Gaxeta gasta Bico de Fluido Solto Bico em Mal Estado Anel do Bico em Mal Estado Porta Gaxeta da Agulha Solta	Substituir Gaxeta Apertar Bico Substituir Bico Substituir o Anel do Bico Apertar Porta Gaxeta
<i>Jato Não Uniforme</i>	Furo Espalhador Danificado	Limpar Espalhador Substituir Espalhador
<i>Sair Ar sem Apertar o gatilho</i>	Válvula Suja Cone da Válvula Danificado	Limpar Válvula Substituir Válvula



www.wimpel.com.br



PISTOLA DE PINTURA POR GRAVIDADE

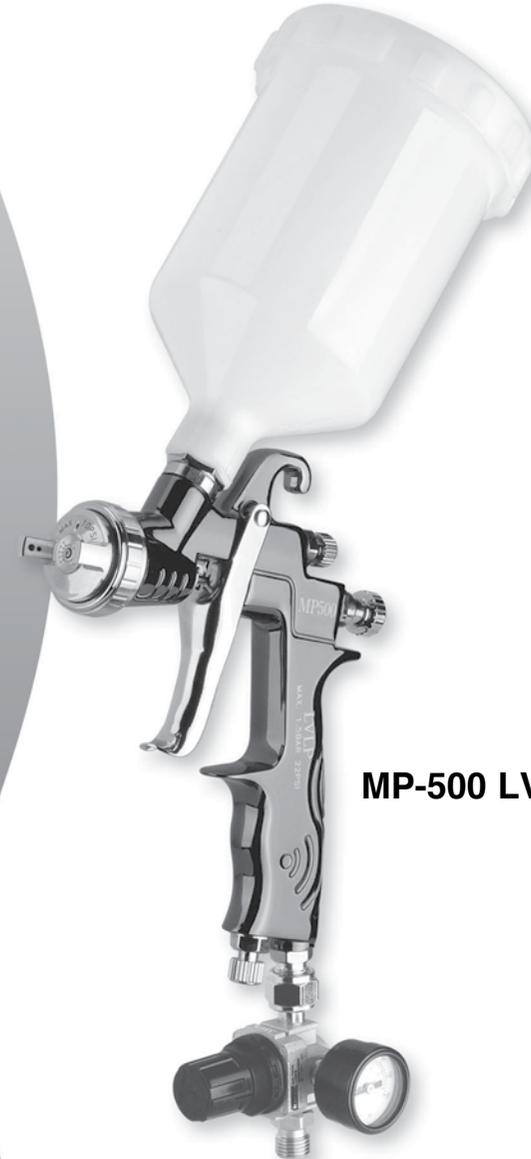

MP-500 LVLP

INSTRUÇÕES DE USO

