

4. CUIDADOS PARA LIMPEZA DA PISTOLA

Colocar solvente limpo na caneca e pulverizar até o mesmo sair limpo através do bico. Não é necessário tirar nenhuma peça para ser feita a limpeza da pistola de pintura. Não sendo também necessário submergir ou deixar a pistola em solvente para limpeza.

Para limpar externamente, usar apenas estopa e solvente.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

DEFEITOS	CAUSAS	CORREÇÕES
Jato Intermitente	Gaxeta gasta Bico de Fluido Solto Bico em Mal Estado Porta Gaxeta da Agulha Solta	Substituir Gaxeta Apertar Bico Substituir Bico Apertar Porta Gaxeta
Jato Não Uniforme	Furo Espalhador Danificado	Limpar Espalhador Substituir Espalhador
Sair Ar sem Apertar o gatilho	Válvula Suja Cone da Válvula Danificado	Limpar Válvula Substituir Válvula



PISTOLA DE PINTURA DE GRAVIDADE



MP-700


MP-710



www.wimpel.com.br

INSTRUÇÕES DE USO

APRESENTAÇÃO

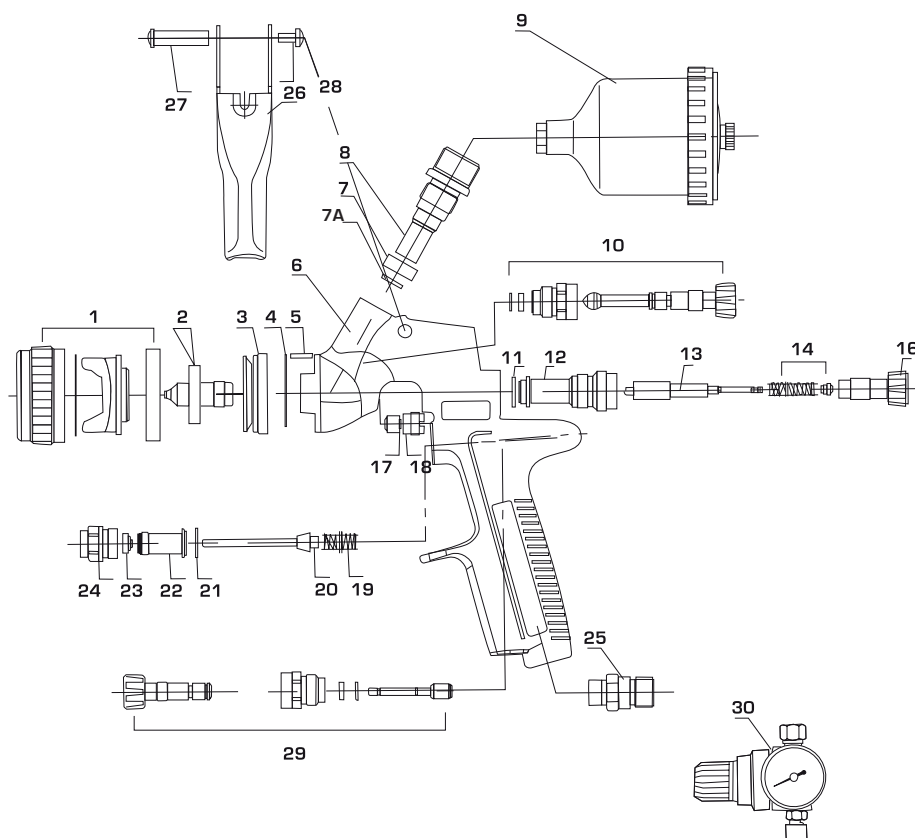

CÓD.	DESCRIÇÃO	CÓD.	DESCRIÇÃO
700 - 01	Capa de ar para MP-700 1,3 ou 1,7 mm	700/710 - 14	Mola da Agulha
700 - 01	Capa de ar para MP-710 1,3 ou 1,7 mm	700/710 - 16	Botão de Regulagem da Agulha
700 - 02	Bico de Fluido 1,3 ou 1,7 mm	700/710 - 17	Gaxeta da Agulha
700 - 02	Bico de Fluido 1,3 ou 1,7 mm	700/710 - 18	Porta Gaxeta da Agulha
700/710 - 03	Desviador	700/710 - 19	Mola da Agulha
700/710 - 04	Anel do Desviador	700/710 - 20	Cone da Válvula com Pino
700/710 - 05	Tubo de Ligação	700/710 - 21	Assento de Nailon da Válvula
700/710 - 06	Corpo do Equipamento	700/710 - 22	Emboło da Válvula
700/710 - 07	Anel de Nailon da entrada de tinta	700/710 - 23	Gaxeta da Válvula
700/710 - 07A	Anel de Nailon de Vedação da entrada de tinta	700/710 - 24	Porta Gaxeta da Válvula
700/710 - 08	Entrada de tinta	700/710 - 25	Entrada de Ar
700/710 - 09	Caneca de Nailon	700/710 - 26	Gatilho
700/710 - 10	Regulador de Leque	700/710 - 27	Eixo do Gatilho
700/710 - 11	Nailon de Vedação do tucho	700/710 - 28	Parafuso do Eixo do Gatilho
700/710 - 12	Tucho	700/710 - 29	Regulador do Fluxo de Ar
700/710 - 13	Agulha de Fluido 1,3 mm ou 1,7 mm	710 - 30	Válvula com Manômetro

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do Bico	1,3 mm ou 1,7 mm
Pressão Requerida (Modelo 710)	25 - 35 PSI
Pressão Requerida (Modelo 700)	35 - 45 PSI
Consumo de Ar	10 PCM
Conexão da Rosca Entrada	1/4 NPS (M)

CARACTERÍSTICAS

- © Rápido ajuste para funcionamento de leque;
- © Eficiente com alta economia de tinta, pois reduz a névoa da pintura;
- © Agulha e bico em aço inoxidável, podendo ser utilizada com tinta à base de água;
- © Redução significativa do custo operacional.

OPERAÇÕES

1. INICIANDO

- Para apertar a caneca ao corpo da pistola de pintura use a chave correspondente.
- Conectar corretamente a mangueira de ar 3/8" com conexão a entrada de ar.
- Regular o ar corretamente para evitar gasto desnecessário de tinta.
- Antes de usar a pistola, verificar se a caneca está corretamente colocada, evitando vazamento.

2. AJUSTE DALARGURADO LEQUE

Para ajustar a largura do leque, gire o botão de regulagem de leque. Aregulagem padrão pode ser alterada de acordo com a necessidade do trabalho a ser executado.

3. QUALIDADE DO CONTROLE DE AR

O ajuste é preciso e prático. Tanto para o ar quanto para o material, não utilize chave de modo algum nas regulagens. Quando há mudança de bico, é aconselhável trocar sempre bico e agulha para evitar diferenças, tanto no desgaste, como no diâmetro primitivo do bico e agulha.